


ADV0175 MIFARE SKABSLÅS

Brugervejledning.

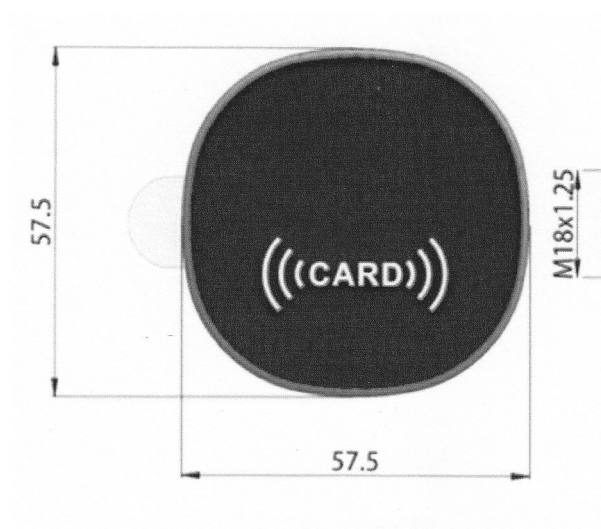

Digana-JLC ApS
Ørslevvestervej 72 A
4173 Fjenneslev
Denmark

JLC Jensen Holding ApS
tlf. +45 57 80 86 80
info@digana-jlc.dk
www.digana-jlc.dk




BA0692

ADV 0175 Elektronisk skabslås for anvendelse af Mifare brikker

Anvendelse:

Anvendes til adgang til skabe i idræts og svømmehaller m.m.

Skabslåsen aktiveres ved anvendelse af Mifare kort eller brikker.

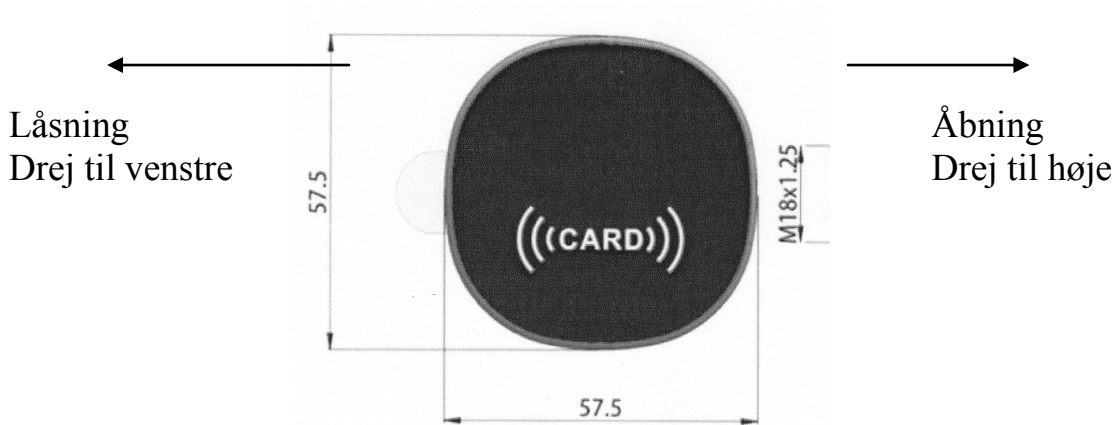

Efter indlæsning af gyldig nøgle, drejes låsen til højre for åbning.

Efterfølgende låsning sker ved at drøje låsen til venstre.

(Se skitsen herover)

Opstart af lås.

Ved levering er låsen i 0-stillings mode.

Efter indsættelse af batteri, vil den første Mifare brik som indlæses blive oprettet som "MASTERNØGLE".

Masternøglen anvendes for oprettelse af bruger nøgler. Følgende brugernøgler kan oprettes:

Gæstenøgle (1 stk.)

Kontrollør nøgle (13 stk.)

Hovednøgle (3 stk.)

Udover dette kan Masternøglen anvendes for 0-stilling af låsen.

Oprettelse af Gæstenøgle.

Indlæs Masternøglen 1 gang. (Grøn LED blinker i låsen) indlæs derefter nøglen der skal oprettes.

Når denne nøgle er indlæst kan den herefter åbne låsen.

NB. Såfremt der efterfølgende oprettes en ny gæste nøgle—slettes den tidligere automatisk.

Oprettelse og funktion af Kontrollør nøgle (max 19)

Efter oprettelse af kontrollør nøgle kræver åbning af låsen med gæstenøgle samtidig anvendelse af en kontrollørnøgle.

Kontrollør nøgler oprettes efter indlæsning af Masternøgle 2 gange. Derefter kan der ved successiv indlæsning af nøgler oprettes op til 19 Kontrollør nøgler.

Oprettelse af Hovednøgle.

Hovednøgler (max. 3) Oprettes ved indlæsning af Masternøgle 3 gange. Derefter kan der ved successiv indlæsning af nøgler oprettes op til 3 hovednøgler,.

En hovednøgle kan altid åbne låsen

Anvendelse af Masternøgle for åbning af låsen


Åbning af låsen med masternøglen sker ved at indlæse denne 4 gange. Derefter kan låsen åbnes.

0-stilling af lås.


Ved indlæsning af Masternøglen 5 gange, 0 - stilles låsen totalt. Det betyder at alle oprettede nøgler slettes i låsens hukommelse.

Efter 0 – stilling vil den første nøgle som indlæses blive lagret i låsen som Master-nøgle.

NB. Den oprettede Masternøgle skal opbevares på et sikkert sted. Ved bortkomst af Masternøglen, kan låsen ikke længere indstilles.

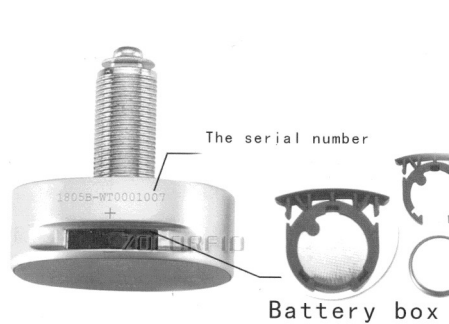

Batteri type BAT0024, CR2450

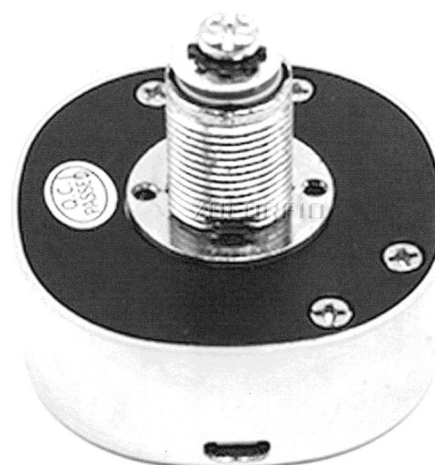

Stik for nødstrøm.
Samme stik som til mobil telefon

